

SMART ЧАСОВНИК **WG12016/WG12026**

TicWatch



E2

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Добре дошли в света на TicWatch!

Разработена от **Mobvoi** и подкрепена Wear OS от **Google™**, линията смарт часовници на **TicWatch**, е перфектното съчетание между софтуер и хардуер.

Mobvoi е една от най-бързо развиващите се компании в сферата на разработки с изкуствен интелект и приложението им в потребителската електроника. **Mobvoi** се специализира в множество технологични сфери като гласово разпознаване, семантични анализи, речеви синтез, вертикално търсене и смарт нотификации, които са само част от тях. Към момента в компанията са инвестирани над 255 милиона щатски долара от инвеститори сред които **Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG susquehanna, Goertek Acoustics, Google™, Volkswagen** (Китай) и други.


Техническа информация*

ДИСПЛЕЙ	1.4 инча кръгъл, AMOLED дисплей, резолюция: 400x400 пиксела, 277 ppi
ПРОЦЕСОР	Snapdragon Wear 2100
ПАМЕТ	1GB RAM; 4GB ROM
BLUETOOTH	2.4 GHz Bluetooth V4.1 / BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou
WLAN	2.4GHz 802.11 b/g/n
СЕНЗОР	Динамичен оптичен сензор за сърдечен ритъм, сензор за ускорение, жироскоп
КАПАЦИТЕТ НА БАТ.	400 mAh
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Wear OS by Google
НЕОБХОДИМИ ОС НА СМАРТФОНА	Android 4.4 или по-нова; iOS 9.3 или по-нова
ИЗХОДНА МОЩНОСТ	BT classic & EDR 9.95 dBm BLE 1.33 dBm WLAN 13.34 dBm
ЧЕСТОТА	2402MHz~2480MHz (BT/BT4.1) 2412MHz~2462MHz(802.11 b/g/n) (2.4GHz) HT20) for FCC, IC 2412MHz~2472MHz(802.11 b/g/n) (2.4GHz)HT20) for CE

* Данните в това ръководство може да се променят, без предупреждение от производителя. За най-актуална информация, посетете: www.mobvoi.com

Акcesoари и външен вид

В кутията на вашия смарт часовник **TicWatch**, ще намерите магнитно зарядно устройство и ръководство за употреба.

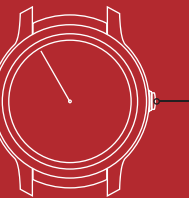

Основен бутон:

Задръжте продължително за изключване/включване

Задръжте продължително, когато часовникът е включен, за да активирате Google асистент.

1 кликане докато е включен: влизате в менюто на апликацията

Магнитно зарядно устройство



Широчина на каишката: 22 мм

Екран: 1,4 инча - кръгъл

Резолюция: 400x400 пиксела



Зареждащ порт

Микрофон

Динамичен, оптичен сензор за сърдечен ритъм

Използване на вашия TicWatch E2

Свързване с апликацията Wear OS by Google

Включете вашия часовник, натиснете **"start"**, сканирайте QR кода на часовника или свалете и инсталирайте апликацията **Wear OS by Google** от **Google Play** или **App store**. Следвайте инструкциите, за да сдвоите вашия часовник със смартфона ви.

Управление на вашия смарт часовник

Свалете и инсталирайте апликацията **Mobvoi**, за да използвате часовника си оптимално, да следите данните за здравето ви, като се логнете с вашето **Mobvoi ID**.

СДВОЯВАНЕ: 1. Сдвоете вашия смарт часовник с **Wear OS by Google** app. **2.** Свалете апликацията **Mobvoi** от **Google Play** или от **App store**. **3.** Добавете устройство към **Mobvoi** апликацията и изберете вашия смарт часовник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е да използвате операционна система **Android™** 4.4 или по-нова версия, или **iOS 9.3** или по-нова версия. Ако не успявате да сдвоите вашия часовник с the **Wear OS by Google** апликация, ресетнете и рестартирайте вашия часовник и вашия смартфон включете **Bluetooth** и опитайте да сдвоите отново. Трябва първо да използвате **Wear OS by Google** апликацията, за да сдвоите вашия часовник с вашия телефон и тогава да използвате **Mobvoi** апликацията за да свържете вашия часовник. В противен случай, връзката с **Mobvoi** апликацията няма да се получи.

Често употребявани команди

Часовникът може да се управлява чрез: натискане и задържане на основния бутон, а чрез дисплея - докосване, плъзгане, натискане и задържане.

ОСНОВЕН БУТОН	Натиснете бутона веднъж, за да отворите списък с Апликации. Натиснете и задръжте бутона, за да активирате Google асистент.
НАТИСКАНЕ	Потвърждаване
ПЛЪЗВАНЕ НА ЛЯВО	Активирате Google Fit на Wear OS by Google.
ПЛЪЗВАНЕ НА ДЯСНО	Активирате Google асистент.
ПЛЪЗВАНЕ НАГОРЕ	Виждате и управлявате нотификациите
ПЛЪЗВАНЕ НАДОЛУ	Достъп до бързи настройки
ЗАДЪРЖАНЕ	Избор на дизайн на начален екран.

Допълнителна информация

Официален уеб сайт www.mobvoi.com



Както и www.ticwatch.bg



СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:

За сервизно обслужване, моля свържете се с обслужващия сервизен център в България.

ВИП РИПЕЪР

viprepairltd@yahoo.com
тел. 0878 628 600

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ:

Вип Рипеър - София, ул. Солунска 18
Вип Рипеър - София ул. Г. С. Раковски 189

Предупреждения и безопасност

Преди да използвате вашето устройство, прочетете и осмислете предупрежденията, които ще намерите в тази листовка, за да сте сигурни, че използвате смарт часовника си безопасно, оптимално и за да избегнете опасности или незаконни действия.

Електронно устройство

Не използвайте смарт часовника на места, където това е забранено. Радио вълните, които излъчва устройството, може да въздействат на други устройства, с което е възможно да се създадат потенциално опасни ситуации и инциденти. Не използвайте смарт часовника си, когато пътувате със самолет, тъй като може да взаимодейства с летателната система на машината.

Медицинска безопасност

Това устройство не е медицинско изделие. Всички данни и всяка информация от смарт часовника трябва да се приемат като ориентировъчни. Диагноза, профилактика, започване или промяна на лечение може да се прави само след консултация с лекар.

Радио вълните, които излъчва устройството може да взаимодействат с медицински изделия. Ако трябва да носите такова, моля консултирайте се с производителя на медицинското изделие, преди да го носите заедно с часовника ви.

Ако имате имплантирано медицинско устройство като пейсмейкър или друг вид имплант, уверете се, че винаги смарт часовника ви е поне на 20 см от него. Носете часовника на противоположната страна от мястото, където носите пейсмейкъра.

Алергични реакции

Ако носенето на часовник, предизвиква алергични реакции като сърбеж, зачервяване или обриви, няма причина да се тревожите. По принцип, подобен тип реакции са предизвикани от имунна хиперреакция, в резултат на състоянието на тялото ви и нямат общо с качеството на часовника.

Реакции като сърбежи и обриви, предизвикани от носенето на часовник могат да бъдат разделени на три основни типа:

1. Силиконови алергии: ако сте алергични към силикон, трябва да смените каишката с такава, която не съдържа този алерген.
 2. Алергии към замърсяване и пот: ако часовникът не е бил почистван дълго време, избършете го внимателно с влажна кърпа.
 3. Алергии, свързани със стягане на каишката: отпуснете каишката, така че да не е твърде тясна на китката ви, за да може да влиза въздух между нея и кожата ви.
- Ако кожните раздразнения продължат дълго време, направете консултация с медицински специалист.

Батерия и безопасно зареждане

Не подменяйте батерията сами. Подмяната на батерията на часовника ви, трябва да стане от производителя или ототоризиран сервизен център.

Не дръжте батерията или устройството на директна слънчева светлина, близо до огън, пламъци, микровълнови или обикновени фурни. Забранено е да потапяте батерията във вода, за да я охладите, когато е прегряла. Прегряването на батерията може да доведе до експлозия и нараняване на околните.

Недейте да пробивате или мокрите батерията, за да предотвратите разтичане, прегряване или експлозия. Ако батерията ви тече, предпазете кожата и очите си. Ако кожата или очите ви са наранени от течността от батерията, веднага ги изплакнете с чиста вода и потърсете незабавно лекарска помощ.

Не поглъщайте и не хапете батерията на това устройство! Дръжте батерията на часовника далече от деца и домашни любимци, защото могат да се наранят.

Моля използвайте зарядното устройство от комплекта на часовника. Използването на неототоризирано зареждащо устройство може да доведе до експлозия и нараняване на околните.

Не докосвайте никакви оголени метални части от зарядното или кабела, докато тече зареждането за да предотвратите електрически удар.

Дръжте зарядното и кабела в суха среда, докато се зарежда устройството ви.

Не докосвайте зарядното и зареждащия кабел с мокри ръце. Уверете се, че зарядното не е изложено на намокряне като дъжд или други течности, което може да доведе до сериозни последици като токов удар, експлозия или пожар.

Ако устройството ви стане изключително горещо, незабавно го изключете и го махнете от ръката си. Ако все още се зарежда, го изключете от зарядното. Обърнете се към сервизния ви център.

Оптимална среда за функциониране

Температурните граници, при които може да функционира устройството е между 0°C и 45°C, но препоръчителната температурна среда, за най-добро функциониране е между 5°C и 35°C. Устройството може да бъде съхранявано при между -20°C и 45°C. Ако средата на съхранение и функциониране са извън посочените граници, вашият TicWatch може да се повреди и животът на батерията да се намали.

Не използвайте устройството на открито при гръмотевична буря, за да предотвратите евентуално привличане на светкавици.

Не използвайте устройството в твърде влажна, прашина или мазна среда, за да предотвратите повреди и нефункциониране на устройството ви. Не съхранявайте вашия TicWatch близо до газ, запалими материали или експлозивни.

Водоустойчивост и прахоустойчивост

Водоустойчивото ниво достига до 50 метра според ISO 22810:2010. Часовникът може да бъде използван при активности във вода в умерени дълбочини като в басейни. Не е подходящ при гмуркане, водни ски, както и в други активности в много дълбока или много бърза вода.

Водоустойчивостта не е постоянна и може да намалява с времето. Вашият TicWatch не може да бъде запечатан отново, за да бъде напълно водоустойчив. Следните условия могат да повлияят върху функционирането на водоустойчивостта на вашия TicWatch и трябва да бъдат избягвани:

- Изпускане, силен удар, агресивно използване, хвърляне, блъскане.
- Контакт със сапун или почистващи препарати по време на къпане, миене на чинии.
- Контакт със солена вода, хлор, парфюми, разтворители, лакочистители, киселина, спрей срещу насекоми, лосиони, масла, боя за коса.

Допълнителна информация:

- Дръжте каишката на часовника си далеч от течности, с изключение на чиста вода. Това ще я предпази от бързо изхабяване, втвърдяване и скъсване.
- Не всички каишки са подходящи за използване в мокра среда. Например кожената каишка не е водоустойчива и не е препоръчително да се мокри.
- Ако вашият TicWatch се натопи във вода, отворът за

микрофона и спикъра, може временно да не функционира. В този случай трябва да изслушате вашият часовник на сухо и проветриво място.

- Понякога тъч скрийн дисплеят на вашия TicWatch, може да не работи ако има вода на повърхността му. В такъв случай, използвайте суха, мека кърпа, за да го подсушите.
- Моля имайте предвид, че ако вашият часовник се повреди, заради неправилно съхранение или употреба, това няма да се покрие от гаранцията му. Гаранцията важи само за фабрични или софтуерни дефекти.
- Аксесоарите към вашият часовник - зарядното устройство (адаптор и кабел) не са водостойчиви.
- Ако във вътрешността на часовника ви попадне вода, незабавно го изключете и посетете сервизен център при първа възможност.

Почистване и поддръжка

Грижете се вашият TicWatch да бъде винаги чист и сух. След интензивна тренировка и потене, почистете със суха, мека кърпа вашият TicWatch и каишката му. Ако е бил във вода, каишката трябва да се изсуши напълно. Винаги почиствайте вашият TicWatch в следните ситуации: ако е бил в контакт със субстанции, които могат да го повредят или наранят, като прах и пясък, козметични препарати, сапуни, мастила, киселини, хлор, бои, солена вода, парфюми, спрейове, гелове, лакочистители и др. Цветът на вашия TicWatch и каишките му, могат да избледнеят или да се променят във времето.

Как да почистите вашият TicWatch:

- Изключете го
- Отстранете каишката като натиснете бутона за отключване.
- Забършете вашият часовник с мека, памучна кърпа. Ако е необходимо да премахнете опасни течности от вашия TicWatch, използвайте само чиста вода и след това го изсушете, както и каишката.
- Изсушете вашият TicWatch само с мека, памучна кърпа.
- Не използвайте твърди или с грапава повърхност гъби, за почистване. Не използвайте много гореща вода или с много силно налягане вода, когато се налага да го изплакнете.
- Не използвайте каквито и да е загряващи, отоплителни уреди или сешоари, за да подсушавате вашият TicWatch.
- Не използвайте ултразвукови уреди за почистване или дезинфекция на вашия TicWatch.

Допълнителна информация

Някои от функциите на този часовник може да са ограничени от местните разпоредби или от мрежата на вашият мобилен оператор Ако това се случи, моля свържете се с обслужващия ви сервизен център за повече информация.

При инсталиране на приложения, собственост на трети страни, Mobvoi не носи отговорност, тъй като те са собственост на друг. Вие поемате отговорност и е ваше решение за използването им на вашия смарт часовник. Mobvoi няма авторски права върху други приложения и софтуер и не може да гарантира за качеството и точността им върху устройството.

Моля използвайте операционната система и съответните ъпдейти, налични във вашето устройство. Всякакви модификации или инсталиране на чужди софтуери, ще отменят гаранцията на устройството ви.

Защита на лични данни:

Мерки за защита на личните ви данни, можете да прочетете в нашата **Политика за защита на личните данни** на следния линк:

<https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>

Сервизни условия:

Вашият TicWatch има **2 години гаранция** за фабрични дефекти или софтуерни дефекти. За пълни условия на гаранцията ви, моля обръщайте се към търговецът, от когото сте закупили устройството.

Mobvoi си запазва правото да променя и допълва информацията в тази листовка, без предварително предупреждение.

Рециклиране на отпадъци:

С грижа за планетата ни, когато повече не се нуждаете от този продукт, обърнете се към оторизирана фирма, която се занимава с рециклиране на електронни устройства и предайте вашият часовник за рециклиране.

Информация за съответствие: Включете часовника, натиснете горния, страничен бутон, в упътването на часовника, изберете Setting (Настройки), след това go into system (влез в системата). Settings-->Regulatory Information (Регулаторна информация).

Копие от декларация за съответствие и допълнителна информация за продукта, можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на TicWatch за България: www.iqaccessoriesbg.com



Копие от декларация за съответствие и допълнителна информация за продукта, можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на TicWatch за България: www.ticwatch.bg

Повече информация и връзка с нас:

Официален дистрибутор за България:

АйКю Аксесоари ЕООД

София, бул. Симеоновско шосе 258

0886 444 681

info@iqaccessoriesbg.com

www.ticwatch.bg

@ticwatch_bulgaria

@TickWateBulgaria