

SMART ЧАСОВНИК **WG12036/WG12056**

# TicWatch



## C2+

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

## Добре дошли в света на TicWatch!

Разработена от **Mobvoi** и подкрепена Wear OS от **Google™**, линията смарт часовници на **TicWatch**, е перфектното съчетание между софтуер и хардуер.

**Mobvoi** е една от най-бързо развиващите се компании в сферата на разработки с изкуствен интелект и приложението им в потребителската електроника. **Mobvoi** се специализира в множество технологични сфери като гласово разпознаване, семантични анализи, речеви синтез, вертикално търсене и смарт нотификации, които са само част от тях. Към момента в компанията са инвестирани над 255 милиона щатски долара от инвеститори сред които **Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG susquehanna, Goertek Acoustics, Google™, Volkswagen** (Китай) и други.

2

## Техническа информация\*


ДИСПЛЕЙ	1.3 инча кръгъл, AMOLED дисплей, резолюция: 360x360 пиксела, 277 ppi
ПРОЦЕСОР	Snapdragon Wear 2100
ПАМЕТ	1GB RAM; 4GB ROM
BLUETOOTH	2.4 GHz Bluetooth V4.1 / BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou
WLAN	2.4GHz 802.11 b/g/n
СЕНЗОР	Динамичен оптичен сензор за сърдечен ритъм, сензор за ускорение, жироскоп
КАПАЦИТЕТ НА БАТ.	400 mAh
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Wear OS by Google
НЕОБХОДИМИ ОС НА СМАРТФОНА	Android 4.4 или по-нова; iOS 9.3 или по-нова
ИЗХОДНА МОЩНОСТ	BT classic & EDR 9.95 dBm BLE 1.33 dBm WLAN 13.34 dBm
ЧЕСТОТА	2402MHz~2480MHz (BT/BT.1 (2.4GHz HT20) for FCC, IC 2412MHz~2472MHz(802.11 b/g/n) (2.4GHz)HT20) for CE

\* Данните в това ръководство може да се променят, без предупреждение от производителя. За най-актуална информация, посетете: [www.mobvoi.com](http://www.mobvoi.com)

3

## Акcesoари и външен вид


В кутията на вашия смарт часовник **TicWatch**, ще намерите магнитно зарядно устройство, ръководство за употреба, допълнителна силиконова каишка.

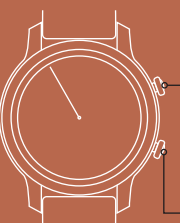

**Бутон за включване (горе вдясно):**  
Натиснете и задръжте продължително, докато се изключи/ включи. Задръжте продължително, докато часовникът е включен, за да активирате Google асистент. Едно натискане, когато часовникът е включен, за да активирате App List

**Функционален бутон (долу вдясно):**  
Натиснете, докато е включен часовника, за да отворите приложенията за жизнени показатели: health APP  
Натиснете два пъти, за да включите Google Pay

Магнитно зарядно устройство

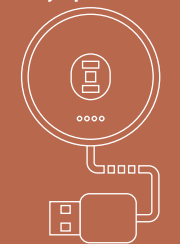

Зареждащ порт

Микрофон

Динамичен, оптичен сензор за сърдечен ритъм

Екран: 1,3 инча - кръгъл  
Резолюция: 360x360 пиксела

4

## Използване на вашия TicWatch C2+

### Свързване с апликацията Wear OS by Google

Включете вашия часовник, натиснете **“start”**, сканирайте QR кода на часовника или свалете и инсталирайте апликацията **Wear OS by Google** от Google Play или App store. Следвайте инструкциите, за да сдвоите вашия часовник със смартфона ви.

### Управление на вашия смарт часовник

Свалете и инсталирайте апликацията **Mobvoi**, за да използвате часовника си оптимално, да следите данните за здравето ви, като се логнете с вашето **Mobvoi ID**.

**СДВОЯВАНЕ: 1.** Сдвоете вашия смарт часовник с **Wear OS by Google** app. **2.** Свалете апликацията **Mobvoi** от Google Play или от App store. **3.** Добавете устройство към **Mobvoi** апликацията и изберете вашия смарт часовник.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Необходимо е да използвате операционна система **Android™ 4.4** или по-нова версия, или **iOS 9.3** или по-нова версия. Ако не успявате да сдвоите вашият часовник с **the Wear OS by Google** апликация, ресетнете и рестартирайте вашия часовник и вашия смартфон включете Bluetooth и опитайте да сдвоите отново. Трябва първо да използвате **Wear OS by Google** апликацията, за да сдвоите вашия часовник с вашия телефон и тогава да използвате **Mobvoi** апликацията за да свържете вашия часовник. В противен случай, връзката с **Mobvoi** апликацията няма да се получи.

5

## Често употребявани команди

Часовникът може да се управлява чрез: натискане и задържане на основния бутон, а чрез дисплея - докосване, плъзгане, натискане и задържане.

ОСНОВЕН БУТОН	Натиснете бутон веднъж, за да отворите списък с Апликации. Натиснете и задръжте бутон, за да активирате Google асистент.
НАТИСКАНЕ	Потвърждаване
ПЛЪЗВАНЕ НА ЛЯВО	Активирате Google Fit на Wear OS by Google.
ПЛЪЗВАНЕ НА ДЯСНО	Активирате Google асистент.
ПЛЪЗВАНЕ НАГОРЕ	Виждате и управлявате нотификациите
ПЛЪЗВАНЕ НАДОЛУ	Достъп до бързи настройки
ЗАДЪРЖАНЕ	Избор на дизайн на начален екран.

## Допълнителна информация

Официален уеб сайт  
[www.mobvoi.com](http://www.mobvoi.com)



Както и  
[www.ticwatch.bg](http://www.ticwatch.bg)



СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:

За сервизно обслужване, моля свържете се с обслужващия сервизен център в България.

**ВИП РИПЕЪР**

[viprepairltd@yahoo.com](mailto:viprepairltd@yahoo.com)  
тел. 0878 628 600

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ:

Вип Рипеър - София, ул. Солунска 18  
Вип Рипеър - София ул. Г. С. Раковски 189

6

## Предупреждения и безопасност

Преди да използвате вашето устройство, прочетете и осмислете предупрежденията, които ще намерите в тази листовка, за да сте сигурни, че използвате смарт часовника си безопасно, оптимално и за да избегнете опасности или незаконни действия.

### Електронно устройство

Не използвайте смарт часовника на места, където това е забранено. Радио вълните, които излъчва устройството, може да въздействат на други устройства, с което е възможно да се създадат потенциално опасни ситуации и инциденти. Не използвайте смарт часовника си, когато пътувате със самолет, тъй като може да взаимодейства с летателната система на машината.

### Медицинска безопасност

Това устройство не е медицинско изделие. Всички данни и всяка информация от смарт часовника трябва да се приемат като ориентировъчни. Диагноза, профилактика, започване или промяна на лечение може да се прави само след консултация с лекар.

Радио вълните, които излъчва устройството може да взаимодействат с медицински изделия. Ако трябва да носите такова, моля консултирайте се с производителя на медицинското изделие, преди да го носите заедно с часовника ви.

7

Ако имате имплантирано медицинско устройство като пейсмейкър или друг вид имплант, уверете се, че винаги смарт часовника ви е поне на 20 см от него. Носете часовника на противоположната страна от мястото, където носите пейсмейкъра.

### Алергични реакции

Ако носенето на часовник, предизвиква алергични реакции като сърбеж, зачервяване или обриви, няма причина да се тревожите. По принцип, подобен тип реакции са предизвикани от имунна хиперреакция, в резултат на състоянието на тялото ви и нямат общо с качеството на часовника.

Реакции като сърбежи и обриви, предизвикани от носенето на часовник могат да бъдат разделени на три основни типа:

1. Силиконови алергии: ако сте алергични към силикон, трябва да смените каишката с такава, която не съдържа този алерген.
2. Алергии към замърсяване и пот: ако часовникът не е бил почистван дълго време, избършете го внимателно с влажна кърпа.
3. Алергии, свързани със стягане на каишката: отпуснете каишката, така че да не е твърде тясна на китката ви, за да може да влиза въздух между нея и кожата ви.

Ако кожните раздразнения продължат дълго време, направете консултация с медицински специалист.

8

## Батерия и безопасно зареждане

Не подменяйте батерията сами. Подмяната на батерията на часовника ви, трябва да стане от производителя или в оторизиран сервизен център.

Не дръжте батерията или устройството на директна слънчева светлина, близо до огън, пламъци, микровълнови или обикновени фурни. Забранено е да потапяте батерията във вода, за да я охладите, когато е прегряла. Прегряването на батерията може да доведе до експлозия и нараняване на околните.

Недейте да пробивате или мокрите батерията, за да предотвратите разтичане, прегряване или експлозия. Ако батерията ви тече, предпазете кожата и очите си. Ако кожата или очите ви са наранени от течността от батерията, веднага ги изплакнете с чиста вода и потърсете незабавно лекарска помощ.

Не поглъщайте и не хапете батерията на това устройство! Дръжте батерията на часовника далече от деца и домашни любимци, защото могат да се наранят.

Моля използвайте зарядното устройство от комплекта на часовника. Използването на неоторизирано зареждащо устройство може да доведе до експлозия и нараняване на околните.

Не докосвайте никакви оголени метални части от зарядното или кабела, докато тече зареждането за да предотвратите електрически удар.

Дръжте зарядното и кабела в суха среда, докато се зарежда устройството ви.

Не докосвайте зарядното и зареждащия кабел с мокри ръце. Уверете се, че зарядното не е изложено на намокряне като дъжд или други течности, което може да доведе до сериозни последици като токов удар, експлозия или пожар.

Ако устройството ви стане изключително горещо, незабавно го изключете и го махнете от ръката си. Ако все още се зарежда, го изключете от зарядното. Обърнете се към сервизния ви център.

## Оптимална среда за функциониране

Температурните граници, при които може да функционира устройството е между 0°C и 45°C, но препоръчителната температурна среда, за най-добро функциониране е между 5°C и 35°C. Устройството може да бъде съхранявано при между -20°C и 45°C. Ако средата на съхранение и функциониране са извън посочените граници, вашият TicWatch може да се повреди и животът на батерията да се намали.

Не използвайте устройството на открито при гръмотевична буря, за да предотвратите евентуално привличане на светкавици.

Не използвайте устройството в твърде влажна, прашна или мазна среда, за да предотвратите повреди и нефункциониране на устройството ви. Не съхранявайте вашия TicWatch близо до газ, запалими материали или експлозивни.

Не използвайте устройството в твърде влажна, прашна или мазна среда, за да предотвратите повреди и нефункциониране на устройството ви. Не съхранявайте вашия TicWatch близо до газ, запалими материали или експлозивни.

Не използвайте устройството в твърде влажна, прашна или мазна среда, за да предотвратите повреди и нефункциониране на устройството ви. Не съхранявайте вашия TicWatch близо до газ, запалими материали или експлозивни.

## Водоустойчивост и прахоустойчивост

Водоустойчивото ниво достига до 50 метра според ISO 22810:2010. Часовникът може да бъде използван при активности във вода в умерени дълбочини като в басейни. Не е подходящ при гмуркане, водни ски, както и в други активности в много дълбока или много бърза вода.

Водоустойчивостта не е постоянна и може да намалява с времето. Вашият TicWatch не може да бъде запечатан отново, за да бъде напълно водоустойчив. Следните условия могат да повлияят върху функционирането на водоустойчивостта на вашия TicWatch и трябва да бъдат избягвани:

- Изпускане, силен удар, агресивно използване, хвърляне, блъскане.
- Контакт със сапун или почистващи препарати по време на къпане, миене на чинии.
- Контакт със солена вода, хлор, парфюми, разтворители, лакочистители, киселина, спрей срещу насекоми, лосиони, масла, боя за коса.

## Допълнителна информация:

- Дръжте каишката на часовника си далеч от течности, с изключение на чиста вода. Това ще я предпази от бързо изхабяване, втвърдяване и скъсване.
- Не всички каишки са подходящи за използване в мокра среда. Например кожената каишка не е водоустойчива и не е препоръчително да се мокри.
- Ако вашият TicWatch се натопи във вода, отворът за

микрофона и спикъра, може временно да не функционира. В този случай трябва да изслушате вашият часовник на сухо и проветриво място.

- Понякога тъч скрийн дисплеят на вашия TicWatch, може да не работи ако има вода на повърхността му. В такъв случай, използвайте суха, мека кърпа, за да го подсушите.
- Моля имайте предвид, че ако вашият часовник се повреди, заради неправилно съхранение или употреба, това няма да се покрие от гаранцията му. Гаранцията важи само за фабрични или софтуерни дефекти.
- Аксесоарите към вашият часовник - зарядното устройство (адаптор и кабел) не са водостойчиви.
- Ако във вътрешността на часовника ви попадне вода, незабавно го изключете и посетете сервизен център при първа възможност.

## Почистване и поддръжка

Грижете се вашият TicWatch да бъде винаги чист и сух. След интензивна тренировка и потене, почистете със суха, мека кърпа вашият TicWatch и каишката му. Ако е бил във вода, каишката трябва да се изсуши напълно. Винаги почиствайте вашият TicWatch в следните ситуации: ако е бил в контакт със субстанции, които могат да го повредят или наранят, като прах и пясък, козметични препарати, сапуни, мастила, киселини, хлор, бои, солена вода, парфюми, спрейове, гелове, лакочистители и др. Цветът на вашия TicWatch и каишките му, могат да избледнеят или да се променят във времето.

## Как да почистите вашият TicWatch:

- Изключете го
- Отстранете каишката като натиснете бутона за отключване.
- Забършете вашият часовник с мека, памучна кърпа. Ако е необходимо да премахнете опасни течности от вашия TicWatch, използвайте само чиста вода и след това го изсушете, както и каишката.
- Изсушете вашият TicWatch само с мека, памучна кърпа.
- Не използвайте твърди или с грапава повърхност гъби, за почистване. Не използвайте много гореща вода или с много силно налягане вода, когато се налага да го изплакнете.
- Не използвайте каквито и да е загоряващи, отоплителни уреди или сешоари, за да подсушавате вашият TicWatch.
- Не използвайте ултразвукови уреди за почистване или дезинфекция на вашия TicWatch.

## Допълнителна информация

Някои от функциите на този часовник може да са ограничени от местните разпоредби или от мрежата на вашият мобилен оператор Ако това се случи, моля свържете се с обслужващия ви сервизен център за повече информация.

При инсталиране на приложения, собственост на трети страни, Mobvoi не носи отговорност, тъй като те са собственост на друг. Вие поемате отговорност и е ваше решение за използването им на вашия смарт часовник. Mobvoi няма авторски права върху други приложения и софтуер и не може да гарантира за качеството и точността им върху устройството.

Моля използвайте операционната система и съответните ъпдейти, налични във вашето устройство. Всякакви модификации или инсталиране на чужди софтуери, ще отменят гаранцията на устройството ви.

## Защита на лични данни:

Мерки за защита на личните ви данни, можете да прочетете в нашата **Политика за защита на личните данни** на следния линк:

<https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>

## Сервизни условия:

Вашият TicWatch има **2 години гаранция** за фабрични дефекти или софтуерни дефекти. За пълни условия на гаранцията ви, моля обръщайте се към търговецът, от когото сте закупили устройството.

**Mobvoi** си запазва правото да променя и допълва информацията в тази листовка, без предварително предупреждение.

## Рециклиране на отпадъци:

С грижа за планетата ни, когато повече не се нуждаете от този продукт, обърнете се към оторизирана фирма, която се занимава с рециклиране на електронни устройства и предайте вашият часовник за рециклиране.

Информация за съответствие: Включете часовника, натиснете горния, страничен бутон, в упътването на часовника, изберете Setting (Настройки), след това go into system (влез в системата). Settings-->Regulatory Information (Регулаторна информация).

Копие от декларация за съответствие и допълнителна информация за продукта, можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на TicWatch за България: [www.ticwatch.bg](http://www.ticwatch.bg)



Копие от декларация за съответствие и допълнителна информация за продукта, можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на TicWatch за България: [www.ticwatch.bg](http://www.ticwatch.bg)

## Повече информация и връзка с нас:

Официален дистрибутор за България:

### АйКю Аксесоари ЕООД

София, бул. Симеоновско шосе 258

0886 444 681

info@iqaccessoriesbg.com

[www.ticwatch.bg](http://www.ticwatch.bg)

@ticwatch\_bulgaria

@TickWatcBulgaria