

СМАРТ ЧАСОВНИК

TicWatch



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Pro 3 LTE

Добре дошли в света на **TicWatch!**

Разработена от **Mobvoi** и подкрепена от Wear OS от **Google™**, линията смарт часовници на **TicWatch** е перфектното съчетание между софтуер и хардуер.

Mobvoi е една от най-бързо развиващите се компании в сферата на разработки с изкуствен интелект и приложението им в потребителската електроника. **Mobvoi** се специализира в множество технологични сфери като гласово разпознаване, семантични анализи, речеви синтез, вертикално търсене и смарт нотификации, които са само част от тях. Към момента в компанията са инвестирани над 255 милиона щатски долара от инвеститори сред които **Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG susquehanna, Goertek Acoustics, Google™, Volkswagen** (Китай) и други.

Технически характеристики

Тегло	≈ 41.9g
Резолюция на AMOLED дисплея	454*454
Цвят	Shadow black
Материал	Неръждаема стомана + пластмаса
Материал на каишката	Солиден силикон
Размер на каишката	22mm
Чипсет	Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 Platform
Памет	1GB RAM, 8GB ROM
Живот на батерията	Смарт режим: до 72 часа Икономичен режим: до 45 days
Капацитет на батерията	Minimum: 577mAh / Nominal: 595mAh
GNSS	GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS
NFC	Google Pay
Спикър	Yes
Микрофон	Yes
Вибрация	Yes
Фотоплетизмограма	Yes
Ускорител	Yes
Жороскоп	Yes
ALS	Yes
Барометър	Yes
Бутони	2
Водоустойчивост и прахоустойчивост	IP68 и подходящ за плуване в басейни
Зареждащо устройство	Входяща мощност: 5V1A (USB type A)

Акcesoари и външен вид

В кутията на Вашия смарт часовник TicWatch smartwatch ще намерите магнитно зарядно устройство и ръководство за употреба.



Бутон за включване:

- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите Вашия часовник
- Натиснете за да отворите апликацията или да се върнете в началото
- Натиснете, и задръжте за 2 секунди, за да събудите гласовия асистент
- Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да рестартирате основното меню
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да рестартирате Вашия часовник

Сензорен дисплей

Мултифункционален бутон:

Задръжте дълго, за да включите меню с бързи настройки




Порт за зареждане

Сензор HD PPG

Високоговорител

Микрофон

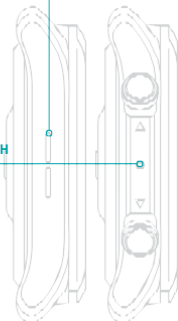

* Данните в това ръководство може да се променят без предупреждение от производителя. За най-актуална информация, посетете: www.mobvoi.com

Използване на Вашия TicWatch Pro 3 LTE

Свързване с апликацията Wear OS by Google

Включете Вашия часовник, натиснете **"start"**. Изберете избор на език English(UK) или друг, ако предпочитате. Сканирайте QR кода на часовника или свалете и инсталирайте апликацията Wear OS by Google от Google Play или App store. Следвайте инструкциите върху дисплея, за да сдвоите Вашия часовник със смартфона, като предоставите необходимите разрешения, за да използвате всички функционалности на смарт часовника.

Добавяне на eSIM

(Важно! Активация на eSim е възможно да се осъществи само през Android смарт телефон)

След успешно сдвояване на TicWatch Pro 3 с Вашия Android смартфон е необходимо да изтеглите приложението Mobvoi версия настроена за работа с български оператори от официалния сайт на марката за страната: www.ticwatch.bg > Полезно > Mobvoi app TicWatch Pro 3 LTE или сканирайте QR кода:



*Ако вече имате инсталирана глобалната версия на приложението, е необходимо първо да я деинсталирате

За да свалите приложението върху Вашия смартфон, натиснете бутона "Изтегляне":

☆ a ticwatch.bg ↻

За да използвате приложението е необходимо:


1. Да свалите инсталационния файл по-долу;
2. Да инсталирате сваленото приложение, като предоставите необходимите съгласия за инсталиране върху смартфона ви.
3. Готово! След, като вашият TicWatch Pro3 LTE сдвоен с вашият смартфон, вие можете да активирате вашата eSim карта от приложението Mobvoi в меню „Devices“ -> “Communication Settings”, като сканирате предоставения от мобилния ви оператор QR код и следвате инструкциите на вашия смартфон.

MobvoiApp-BG Изтегляне


Файлт на приложението е разработено от екипа на производителя Mobvoi, а официалният сайт на марката за България, на който то е налично за сваляне, се поддържа от ексклузивния вносител Айкю Аксесоари ЕООД. Можете да бъдете спокойни, че приложението не е зловредно. За да свалите приложението, натиснете бутона "Изтегляне".





Изтегленият файл може да откриете в папка "Изтеглени файлове" на Вашия смартфон.

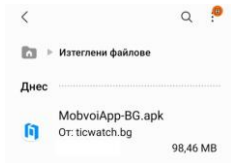


Стартирайте инсталиране на приложението.

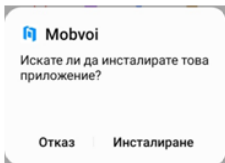

В зависимост от настройките за сигурност на Вашия смартфон можете да получите допълнително известие, което Ви подканва да потвърдите, че желаете да инсталирате приложението или е необходимо да дадете разрешение за инсталирането му. Разрешете инсталирането, от меню "Настройки".

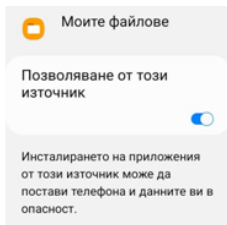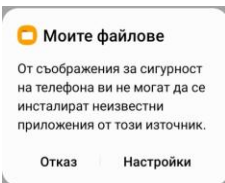

След успешното инсталиране на приложението Mobvoi върху смартфона е необходимо да изберете TicWatch Pro 3 от списъка с модели.

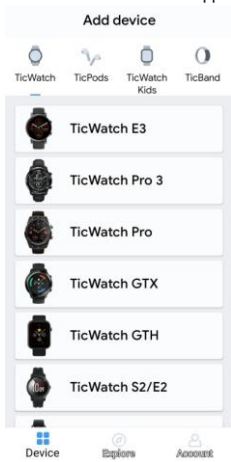

За да използвате приложението, е необходимо да създадете нов профил или да въведете Вашето потребителско име и парола, ако вече имате регистрация.

След успешна регистрация през смартфона от менюто на Вашия TicWatch Pro 3 LTE изберете eSIM Assistant.



Натиснете бутон +



Вашият смартфон ще бъде в готовност да сканира предоставения от оператора Ви QR код на eSIM картата.




TicWatch Pro 4G LTE helps you make and receive phone calls, as well as network service including SMS own by wrist view, stand alone without your phone.

You can scan the QR code supported by telecom operators to download profile to activate the cellular network.

For more information please see the FAQ

SCAN QR CODE

Сканирайте QR кода като насочите камерата, така че той да попадне в очертанията.

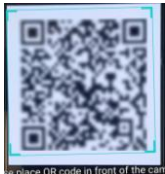

Приложението ще поиска да отбележите избор на оператор и държава. При избора на оператор отбележете "Other" (друг). При избора на държава или регион отново отбележете "Other".

Vodafone	02
	
台湾大哥大	台湾之星
	
AIS	dtac
	
Other	

Choose your country or region

Next

Input Confirmation Code
Leave it blank if you don't have one.

CANCEL OK

Известие ще Ви подкани да въведете допълнителен код за потвърждение, но тъй като такъв не е необходим, оставете полето празно и натиснете OK.

Ще получите потвърждение за успешна активация на eSIM върху Вашия TicWatch Pro 3 LTE



След успешна активация часовникът автоматично ще се рестартира.



Готово! Малък триъгълен символ в горния край на екрана показва, че часовникът има връзка с мобилната мрежа. Вече можете да използвате Вашия TicWatch Pro 3 LTE, за да провеждате разговори и използване на мобилни данни без да е необходимо Вашия смартфон да е наблизо.

*С цел оптимизация при провеждане на телефонен разговор часовникът ще ползва Bluetooth връзката с Вашия смартфон, когато той е в обсег.



Често употребявани команди

Часовникът може да се управлява чрез: натискане и задържане на основния бутон, а чрез дисплея - докосване, плъзгане, натискане и задържане.

Основен бутон	Натиснете бутона веднъж, за да отворите списък с Апликации. Натиснете и задръжте бутона, за да активирате Google асистент.
Натискане	Потвърждаване.
Плъзване на ляво	Активирате Google Fit на Wear OS by Google.
Плъзване на дясно	Активирате Google асистент.
Плъзване нагоре	Виждате и управлявате нотификациите.
Плъзване надолу	Достъп до бързи настройки.
Задържане	Избор на дизайн на начален екран.

Допълнителна информация

Официален уеб сайт
www.mobvoi.com



Както и
www.ticwatch.bg



Customer service:

За сервизно обслужване моля, свържете се с обслужващия сервизен център в България - ВИП РИПЕЪР



Режим за пестене на енергия

Когато батерията на Вашият смарт часовник ще се изтощи скоро, можете да превключите на режим за пестене на енергия, за да удължите живота на Вашата батерия.

Функция "Наклонете за да събудите":

Функцията "Наклонете, за да събудите" е изключена в началните настройки. За да я активирате, отидете на "Настройки" - "Жестове" и активирайте "Наклонете за да събудите".



Предупреждения и безопасност

Преди да използвате вашето устройство, прочетете и осмислете предупрежденията, които ще намерите в тази листовка, за да сте сигурни, че използвате смарт часовника си безопасно, оптимално и за да избегнете опасности или незаконни действия.

Електронно устройство

Не използвайте смарт часовника на места, където това е забранено. Радио вълните, които излъчва устройството, може да въздействат на други устройства, с което е възможно да се създадат потенциално опасни ситуации и инциденти. Не използвайте смарт часовника си, когато пътувате със самолет, тъй като може да взаимодейства с летателната система на машината.

Медицинска безопасност

Това устройство не е медицинско изделие. Всички данни и всяка информация от смарт часовника трябва да се приемат като ориентировъчни. Диагноза, профилактика, започване или промяна на лечение може да се прави само след консултация с лекар.

Радио вълните, които излъчва устройството, може да взаимодействат с медицински изделия. Ако трябва да носите такова моля, консултирайте се с производителя на медицинското изделие, преди да го носите заедно с часовника ви.

Ако имате имплантирано медицинско устройство като пейсмейкър или друг вид имплант, уверете се, че винаги смарт часовника ви е поне на 20 см от него. Носете часовника на противоположната страна от мястото, където носите пейсмейкъра.

Алергични реакции

Ако носенето на часовник, предизвиква алергични реакции като сърбеж, зачервяване или обриви, няма причина да се тревожите. По принцип подобен тип реакции са предизвикани от имунна хиперреакция в резултат на състоянието на тялото Ви и нямат общо с качеството на часовника.

Реакции като сърбежи и обриви, предизвикани от носенето на часовник могат да бъдат разделени на три основни типа:

- 1. Силиконови алергии:** ако сте алергични към силикон, трябва да смените каишката с такава, която не съдържа този алерген.
- 2. Алергии към замърсяване и пот:** ако часовникът не е бил почистван дълго време, избършете го внимателно с влажна кърпа.
- 3. Алергии свързани със стягане на каишката:** отпуснете каишката, така че да не е твърде тясна на китката Ви, за да може да влиза въздух между нея и кожата ви.

Ако кожните раздразнения продължат дълго време, направете консултация с медицински специалист.

Батерия и безопасно зареждане

Не подменяйте батерията сами. Подмяната на батерията на часовника Ви, трябва да стане от производителя или в оторизиран сервизен център.

Не дръжте батерията или устройството на директна слънчева светлина, близо до огън, пламъци, микровълнови или обикновени фурни. Забранено е да потапяте батерията във вода, за да я охладите, когато е прегряла. Прегряването на батерията може да доведе до експлозия и нараняване на околните.

Недейте да пробивате или мокрите батерията, за да предотвратите разтичане, прегряване или експлозия. Ако батерията Ви тече, предпазете кожата и очите си. Ако кожата или очите Ви са наранени от течността от батерията, веднага ги изплакнете с чиста вода и потърсете незабавно

лекарска помош.

Не поглъщайте и не хапете батерията на това устройство! Дръжте батерията на часовника далече от деца и домашни любимци, защото могат да се наранят.

Моля използвайте зарядното устройство от комплекта на часовника. Използването на неоторизирано зареждащо устройство може да доведе до експлозия и нараняване на околните.

Не докосвайте никакви оголени метални части от зарядното или кабела, докато тече зареждането за да предотвратите електрически удар.

Дръжте зарядното и кабела в суха среда, докато се зарежда устройството Ви. Не докосвайте зарядното и зареждащия кабел с мокри ръце. Уверете се, че зарядното не е изложено на намокряне като дъжд или други течности, което може да доведе до сериозни последици като токов удар, експлозия или пожар.

Ако устройството ви стане изключително горещо, незабавно го изключете и го махнете от ръката си. Ако все още се зарежда, го изключете от зарядното. Обърнете се към сервизния ви център.

Оптимална среда за функциониране

Температурните граници, при които може да функционира устройството, са между 0°C и 45°C, но препоръчителната температурна среда, за най-добро функциониране е между 5°C и 35°C. Устройството може да бъде съхранявано при между -20°C и 45°C. Ако средата на съхранение и функциониране са извън посочените граници, Вашият TicWatch може да се повреди и животът на батерията да се намали.

Не използвайте устройството на открито при гръмотевична буря, за да предотвратите евентуално привличане на светкавици.

Не използвайте устройството в твърде влажна, прашна или мазна среда, за да предотвратите повреди и нефункциониране на устройството Ви. Не съхранявайте Вашият TicWatch близо до газ, запалими материали или експлозивни.

Водоустойчивост и прахоустойчивост

Водоустойчивото ниво достига до 50 метра според ISO 22810:2010. Часовникът може да бъде използван при активности във вода в умерени дълбочини като в басейни. Не е подходящ при гмуркане, водни ски, както и в други активности в много дълбока или много бърза вода.

Водоустойчивостта не е постоянна и може да намалява с времето. Вашият **TicWatch** не може да бъде запечатан отново, за да бъде напълно водоустойчив. Следните условия могат да повлияят върху функционирането на водоустойчивостта на Вашия **TicWatch** и трябва да бъдат избягвани:

- Изпускане, силен удар, агресивно използване, хвърляне, блъскане.
- Контакт със сапун или почистващи препарати по време на къпане, миене на чинии.
- Контакт със солена вода, хлор, парфюми, разтворители, лакочистители, киселина, спрей срещу насекоми, лосиони, масла, боя за коса.

Допълнителна информация:

- Дръжте каишката на часовника си далеч от течности с изключение на чиста вода. Това ще я предпази от бързо изхабяване, втвърдяване и скъсване.
- Не всички каишки са подходящи за използване в мокра среда. Например кожената каишка не е водоустойчива и не е препоръчително да се мокри.
- Ако Вашият **TicWatch** се натопи във вода, отворът за микрофона и спикъра може временно да не функционират. В този случай трябва да изсушите Вашия часовник на сухо и проветриво място.
- Понякога тъч скрийн дисплеят на Вашия **TicWatch** може да не работи, ако има вода на повърхността му. В такъв случай, използвайте суха, мека кърпа, за да го подсушите.

- Моля, имайте предвид, че ако Вашият часовник се повреди заради неправилно съхранение или употреба, това няма да се покрие от гаранцията му. Гаранцията важи само за фабрични или софтуерни дефекти.
- Аксесоарите към Вашия часовник - зарядното устройство (адаптор и кабел) - не са водустойчиви.
- Ако във вътрешността на часовника Ви попадне вода, незабавно го изключете и посетете сервизен център при първа възможност.

Почистване и поддръжка

Грижете се Вашият TicWatch да бъде винаги чист и сух. След интензивна тренировка и потене почистете със суха, мека кърпа Вашия TicWatch и каишката му. Ако е бил във вода, каишката трябва да се изсуши напълно. Винаги почиствайте Вашия TicWatch в следните ситуации: ако е бил в контакт със субстанции, които могат да го повредят или наранят като прах и пясък, козметични препарати, сапуни, мастила, киселини, хлор, бои, солена вода, парфюми, спрейове, гелове, лакочистители и др. Цветът на Вашия TicWatch и каишките му могат да избледнеят или да се променят във времето.

Как да почистите Вашия TicWatch:

- Изключете го
- Отстранете каишката като натиснете бутона за отключване.
- Забършете Вашия часовник с мека, памучна кърпа. Ако е необходимо да премахнете опасни течности от Вашия TicWatch, използвайте само чиста вода и след това го изсушете, както и каишката.
- Изсушете Вашия TicWatch само с мека, памучна кърпа.

- Не използвайте твърди или с грапава повърхност гъби за почистване. Не използвайте много гореща или с много силно налягане вода, когато се налага да го изплакнете.
- Не използвайте каквито и да е загряващи, отоплителни уреди или сешоари, за да подсушавате Вашия TicWatch.
- Не използвайте ултразвукови уреди за почистване или дезинфекция на Вашия TicWatch.

Допълнителна информация

Някои от функциите на този часовник може да са ограничени от местните разпоредби или от мрежата на Вашия мобилен оператор, Ако това се случи, моля свържете се с обслужващия Ви сервизен център за повече информация.

При инсталиране на приложения, собственост на трети страни, **Mobvoi** не носи отговорност, тъй като те са собственост на друг. Вие поемате отговорност и е Ваше решение за използването им на Вашия смарт часовник. **Mobvoi** няма авторски права върху други приложения и софтуер и не може да гарантира за качеството и точността им върху устройството.

Моля, използвайте операционната система и съответните ъпдейти налични на вашето устройство. Всякакви модификации или инсталиране на чужди софтуери ще отменят гаранцията на устройството Ви.

Защита на лични данни:

Мерките за защита на личните Ви данни, можете да прочетете в нашата "Политика за защита на личните данни" на следния линк:

<https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>

Сервизни условия:

Вашият TicWatch има 2 години гаранция за фабрични или софтуерни дефекти. За пълни условия на гаранцията ви, моля обръщайте се към търговеца, от когото сте закупили устройството.

Mobvoi си запазва правото да променя и допълва информацията в тази листовка без предварително предупреждение.

Рециклиране на отпадъци:

С грижа за планетата ни, когато повече не се нуждаете от този продукт, обрънете се към оторизирана фирма, която се занимава с рециклиране на електронни устройства и предайте Вашия часовник за рециклиране.

Информация за съответствие: Включете часовника, натиснете горния, страничен бутон, в упътването на часовника, изберете "Settings" (Настройки), след това- go into system (влез в системата). "Settings"-->"Regulatory Information" (Регулаторна информация).

Копие от декларация за съответствие и допълнителна информация за продукта можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на TicWatch за България: www.ticwatch.bg



201-180443
D 18 0081 201



201-180444
D 18 0082 201

Копие от декларация за съответствие и допълнителна информация за продукта можете да намерите на сайта на официалния дистрибутор на TicWatch за България: www.ticwatch.bg

Повече информация и връзка с нас:

Официален дистрибутор за България:

АйКю Аксесоари ЕООД

 София, бул. Симеоновско шосе 258

 0886 444 681

 info@iqaccessoriesbg.com

 www.ticwatch.bg

 [@ticwatch_bulgaria](https://www.instagram.com/ticwatch_bulgaria)

 [@TicWatrBulgaria](https://www.facebook.com/TicWatrBulgaria)